EN | FR | DE | ES | IT | NL | FI | SV

SUUNTO M3

USER´S GUIDE

SUUNTO
REPLACING LUCK.

www.suunto.com

© Suunto Oy, 11/2005

diveinn scubastore

COPYRIGHT

This publication and its contents are proprietary to Suunto Oy.

Suunto, Wristop Computer, Suunto M3, Replacing Luck and their logos
are registered or unregistered trademarks of Suunto Oy. All rights reserved.

While we have taken great care to ensure that information contained
in this documentation is both comprehensive and accurate,
no warranty of accuracy is expressed or implied.
Its content is subject to change at any time without notice.

COORDONNÉES DU SERVICE CLIENTÈLE

FR

Suunto	**Oy**	**Tél.**	**+358 9 875870**
		Fax	**+358 9 87587301**
Suunto	**USA**	**Tél.**	**1 (800) 543-9124**
	Canada	**Tél.**	**1 (800) 776-7770**

Centre d'appels pour l'Europe

Tél. +358 2 284 11 60

Questions relatives aux PC

softwarehelpdesk@suunto.com

Site Web Suunto **www.suunto.com**

diveinn scubastore

TABLE DES MATIÈRES

1. MISE EN ROUTE DU SUUNTO M3 3
   1.1.SE FAMILIARISER AVEC LE SUUNTO M3 3
   1.2.PREMIERS CONTACTS AVEC LE SUUNTO M3 4
2. UTILISATION DU CHRONOGRAPHE DE COURSE 5
   2.1.SYNCHRONIZING THE COUNTDOWN TIMER 6
   2.2.SYNCHRONISATION DU COMPTE À REBOURS 7
   2.3.UTILISATION DU BOUTON DE VERROUILLAGE 7
3. DÉTERMINER L'EXTRÉMITÉ DE LA LIGNE DE DÉPART LA PLUS FAVORABLE 8
4. CALCUL DE LA ROUTE JUSQU'À LA MARQUE SUIVANTE 10
5. UTILISATION DU CHRONO ET RÉGLAGE DES ALARMES 12
   5.1.UTILISATION DU CHRONO 12
   5.2.RÉGLAGE D'UNE ALARME 12
6. PERSONNALISATION DES RÉGLAGES DU M3 14
   6.1.CHANGEMENT DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 14
   6.2.MODIFICATION DES RÉGLAGES DU CHRONOGRAPHE 14
7. ENTRETIEN 16
   7.1.ÉTANCHÉITÉ 16
   7.2.REMPLACEMENT DE LA PILE 17
8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 21
9. CONDITIONS GÉNÉRALES 22
10. LIMITES DE RESPONSABILITÉ 23
11. SERVICE APRÈS-VENTE 24

1. MISE EN ROUTE DU SUUNTO M3

Ce mode d'emploi vous guide dans l'utilisation de toutes les fonctions du Suunto M3, une montre-ordinateur conçue pour la course nautique.

1.1. SE FAMILIARISER AVEC LE SUUNTO M3

Le Suunto M3 dispose de deux affichages principaux : l'affichage *Time (Montre)* et l'affichage *Timer (Course)*. Vous pouvez passer de l'un à l'autre par une pression longue (plus d'1 seconde) sur le bouton MODE. L'illustration ci-dessous indique les fonctions affectées aux différents boutons du Suunto M3.

CHRONO

MODE

UP (START/STOP) (HAUT - MARCHE/ ARRÊT)

ENTER (VALIDER)

DOWN (SYNC) (BAS - SYNCHRONISATION

1.2. PREMIERS CONTACTS AVEC LE SUUNTO M3

La première utilisation du Suunto M3 ne présente aucune difficulté : il vous suffit de régler la date et l'heure :

1. Pendant que Suunto M3 affiche l'heure, appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le menu.
2. Utilisez le bouton UP (Haut) ou DOWN (Bas) pour sélectionner l'élément *Time* dans le menu.
3. Appuyez sur ENTER lorsque le nom de la fonction souhaitée apparaît en couleur inversée.
4. Sélectionnez *Time* à nouveau et appuyez sur ENTER.
5. Réglez les heures en appuyant sur les boutons UP/DOWN (Haut/Bas).
6. Appuyez sur ENTER pour accepter et continuer.
7. Appuyez sur MODE pour revenir à l'affichage de l'heure.

Après avoir réglé l'heure, sélectionnez *Date* dans le menu et répétez l'opération décrite ci-dessus.

Votre Suunto M3 est maintenant prêt à l'utilisation.

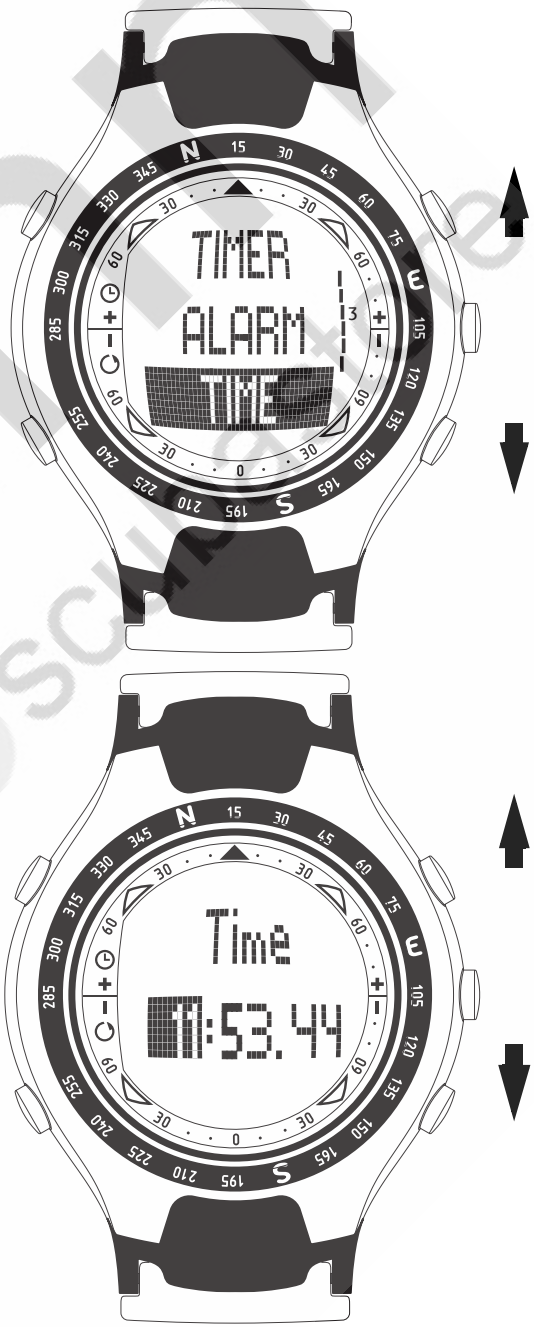

2. UTILISATION DU CHRONOGRAPHE DE COURSE

Le Suunto M3 vous permet d'optimiser le chronométrage pour le départ de la course, ce qui vous permet de franchir la ligne de départ au bon moment. Ceci vous permet de prendre de l'avance sur vos concurrents et d'éviter ainsi les turbulences provenant des autres bateaux devant vous.

CONSEIL : Pendant que vous attendez le départ de la course, vous pouvez utiliser le chronographe Suunto M3 pour estimer le temps nécessaire pour atteindre la ligne de départ en faisant des exercices de départ.

Le chronographe de course vous permet de suivre le compte à rebours du départ officiel de la course.

1. Appuyez longuement sur le bouton MODE pour passer à l'affichage *Timer*.
2. Appuyez sur ENTER et sélectionnez *Start time* (Heure de départ)
3. Saisissez le temps du compte à rebours avec les boutons UP/DOWN (Haut/Bas). Par exemple, si le signal officiel est donné 5 minutes avant le départ, saisissez 5.
4. Au signal officiel, appuyez sur UP (Haut) pour démarrer le compte à rebours sur le Suunto M3.

CONSEIL : Vous pouvez régler le chronographe de façon à répéter le compte à rebours. Ceci peut être utile s'il y a plusieurs départs de course, par exemple, pour différentes catégories de bateaux. Maintenez le bouton ENTER enfoncé pour activer/désactiver la répétition. L'opération peut être effectuée aussi bien quand le chronographe est en marche ou quand il est à l'arrêt. Après le départ, une pression longue sur DOWN désactive la répétition et vous permet de consulter le temps de course réel.

CONSEIL : Vous pouvez arrêter le chronographe par une pression longue sur le bouton UP (Haut). Appuyez maintenant sur UP (Haut) pour redémarrer le

chronographe ou appuyez longuement sur UP pour réinitialiser le chronographe en cas de rappel ou annulation du départ pour une raison quelconque.

5. Quand le compte à rebours atteint 00:00, le Suunto M3 commence à afficher le temps de course écoulé. Appuyer longuement sur UP pour arrêter le temps de course.

CONSEIL : Vous pouvez aussi régler le compte à rebours pour démarrer automatiquement le décompte à une date et une heure prédéfinies. Pour régler le chronographe, appuyez sur ENTER et sélectionnez *Count* to dans le menu.

2.1. SYNCHRONIZING THE COUNTDOWN TIMER

Suunto M3 allows you to synchronize the timer to the official countdown even after the countdown has started. This is very useful if you are distracted when the official 5 minute signal is given, causing a delay in starting the timer in Suunto M3. Once the timer is running, synchronizing is done as follows:

1. Wait and be prepared to the next official signal (such as the 4 or 1 minute signal).
2. At the signal, immediately press the DOWN button.

The timer jumps downward to the full minute and continues the countdown.

TIP: By default, pressing DOWN makes the timer jump downward to the nextfull minute (for example, from 03.50 to 03.00 and from 03.20 to 03.00). You can also set Suunto M3 to synchronize to the closest full minute (for example, from 03:50 to 04:00). See section 6.2 for how to do this setting.

2.2. SYNCHRONISATION DU COMPTE À REBOURS

Vous pouvez mettre en mémoire des temps intermédiaires, par exemple quand vous dépassez une marque au cours de la course. Les temps mémorisés peuvent être consultés après la course avec le *Logbook (Journal)*.

1. Lorsque que le temps de course est activé, appuyez sur ENTER et sélectionnez *Add mark (Ajouter une marque)* pour mémoriser un temps intermédiaire.
2. Le nouveau temps intermédiaire et le temps écoulé depuis le temps intermédiaire sont affichés pendant un court instant.
3. Après la course, appuyez sur ENTER et sélectionnez *Logbook* pour consulter les marques mises en mémoire.

REMARQUE : Jusqu'à 10 enregistrements distincts peuvent être stockés dans la mémoire du Suunto M3. Quand la mémoire est pleine, un nouvel enregistrement remplace automatiquement le plus ancien dans la mémoire.

2.3. UTILISATION DU BOUTON DE VERROUILLAGE

Pour éviter une désynchronisation accidentelle du chronographe de course, vous pouvez activer ou désactiver le bouton de verrouillage du Suunto M3 en appuyant d'abord sur ENTER et ensuite sur le bouton CHRONO dans les 3 secondes qui suivent.

Il est à remarquer que le verrouillage des boutons ne désactive que les actions suivantes : démarrage du chronographe de course, arrêt du compte à rebours ou du temps de course et synchronisation du compte à rebours.

3. DÉTERMINER L'EXTRÉMITÉ DE LA LIGNE DE DÉPART LA PLUS FAVORABLE

La direction du vent a pu changer avant le départ de la course et ne plus être alignée avec la ligne de départ. Le Suunto M3 vous aide à déterminer l'extrémité de la ligne de départ la plus favorable.

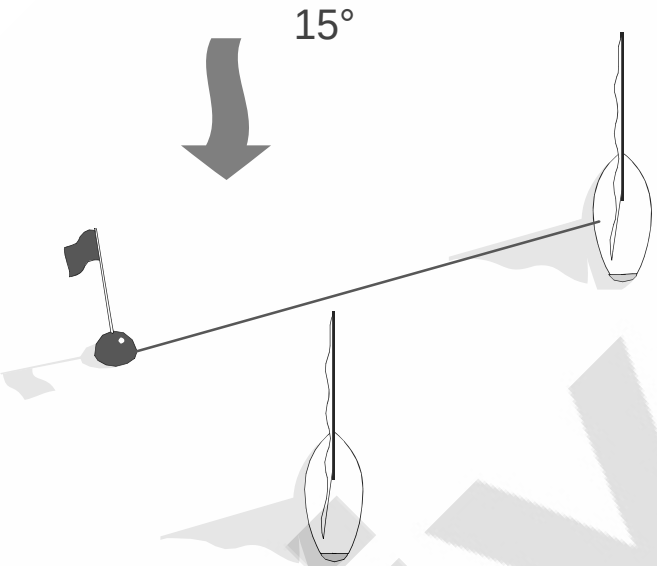

1. Montez au vent et vérifiez votre azimut à la boussole de bord.

Exemple : l'angle au vent est de 15°.

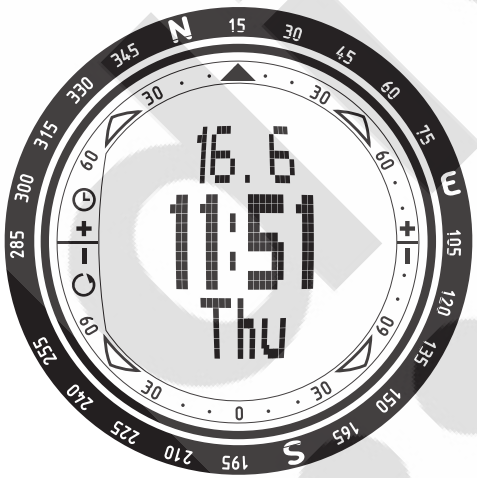

2. Réglez la couronne tournante du Suunto M3 de façon à ce que l'angle au vent soit parallèle au triangle noir sur la couronne extérieure.

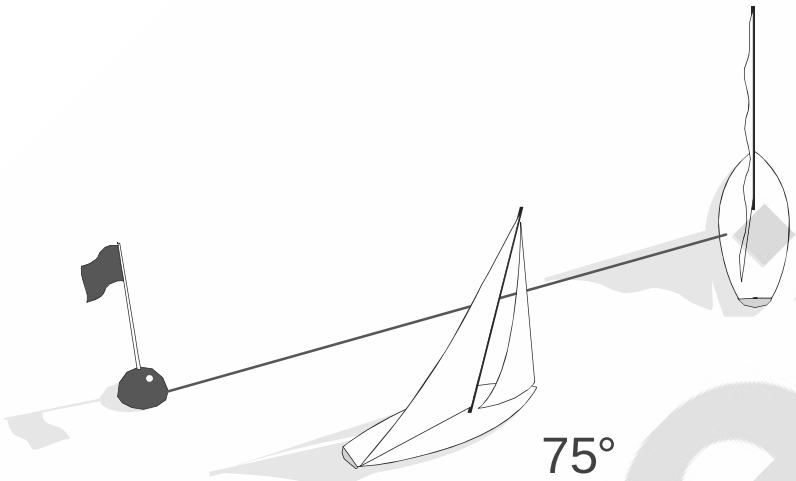

3. Naviguez en longeant la ligne de départ et relevez votre azimut sur la boussole de bord.

Exemple : l'azimut est de 75°.

+

75°

4. Trouver l'azimut sur la couronne tournante du Suunto M3 et reportez-vous à la couronne intérieure :

• si l'azimut est dans le secteur plus (+), vous vous dirigez vers l'extrémité de la ligne de départ la plus favorable.

• si l'azimut est dans le secteur moins (-), vous vous éloignez de l'extrémité de la ligne de départ la plus favorable.

Exemple : le 75° est sur le secteur plus (+), ce qui signifie que vous vous dirigez vers l'extrémité la plus favorable.

4. CALCUL DE LA ROUTE JUSQU'À LA MARQUE SUIVANTE

Il est parfois difficile de régler l'azimut sur la marque suivante pendant la course du fait d'une mauvaise visibilité. Suunto M3 vous permet de calculer à l'avance l'azimut jusqu'à la marque de parcours suivante, avant d'atteindre le point où vous allez virer. Vous pouvez ainsi barrer dans la bonne direction le plus tôt possible.

calcul s'appuie sur les angles de changement de cap standard (30°, 45°, 60°) en fonction du parcours de la course.

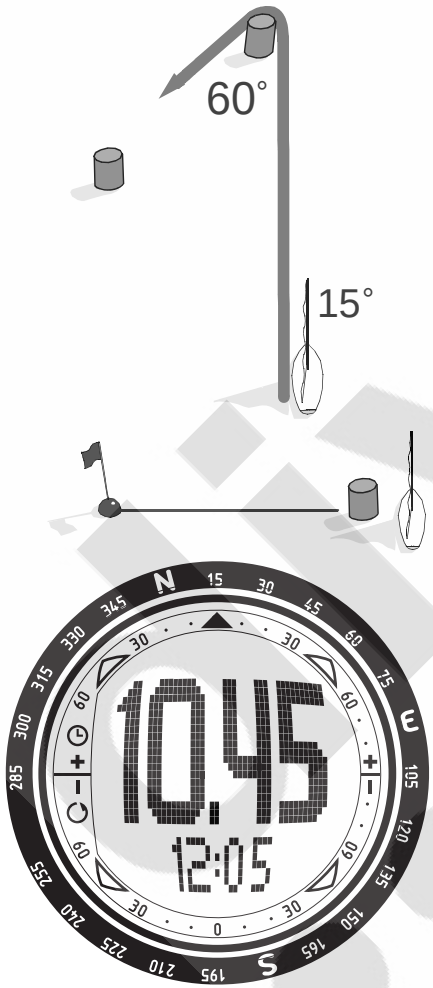

1. Barrez directement en direction de la première marque et vérifiez votre azimut actuel sur la boussole de bord.

Exemple : l'azimut vers la première marque est de 15°.

2. Réglez la couronne tournante du Suunto M3 de façon à ce que votre azimut soit parallèle au triangle noir sur la couronne intérieure.

3. Trouvez la valeur appropriée en degrés pour l'angle de changement de cap sur la couronne intérieure et lisez l'azimut pour la marque suivante sur la couronne tournante du Suunto M3.

255°

Par exemple, si votre route était à 15° et que l'angle de changement de cap vers la marque suivante est de 60° vers la gauche, l'azimut vers la prochaine marque est de 255°.

4. Après avoir passé la première marque, suivez le nouvel azimut et renouvelez le calcul pour la marque suivante.

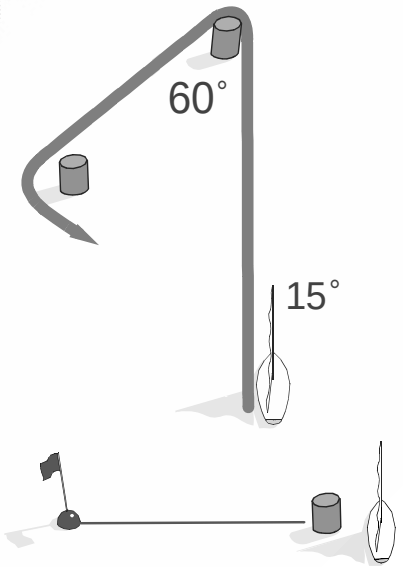

5. UTILISATION DU CHRONO ET RÉGLAGE DES ALARMES

Vous pouvez utiliser le Suunto M3 comme un chronographe ou un outil pour vous rappeler des événements importants avec des alarmes.

5.1. UTILISATION DU CHRONO

Vous pouvez utiliser le chronographe à la fois avec l'affichage *Time* et l'affichage *Timer.*

1. Appuyez sur le bouton MODE de façon à ce 0:00,0 soit affiché sur la ligne du bas.
2. Appuyez sur CHRONO pour démarrer le chrono.

CONSEIL : Vous pouvez passer de l'affichage *Time* à l'affichage *Timer* sans perturber le fonctionnement du chrono en effectuant une pression longue sur le bouton MODE.

3. Appuyez sur CHRONO pour arrêter le chrono
4. Appuyez à nouveau sur CHRONO pour remettre le chrono à zéro.

CONSEIL : Tout en attendant le départ de la course, vous pouvez utiliser le chronographe Suunto M3 pour évaluer le temps nécessaire pour atteindre la ligne de départ en procédant à des exercices de départ.

Le chronographe de course vous permet de suivre le compte à rebours du départ officiel de la course.

5.2. RÉGLAGE D'UNE ALARME

Vous pouvez définir jusqu'à 3 alarmes différentes pour vous souvenir d'événements importants. Quand une alarme est définie, elle est affichée dans le coin inférieur droit du cadran.

1. Dans l'affichage *Time*, appuyez sur ENTER et sélectionnez *Alarm* dans le menu.

2. Sélectionnez l'une des 3 alarmes et appuyez sur ENTER.
3. Réglez l'alarme sur *On*.
4. Réglez l'heure et la date de l'alarme avec les boutons UP/DOWN (Haut/Bas). Appuyez sur ENTER pour accepter les valeurs.

CONSEIL : Si vous laissez la date vide, l'alarme se déclenchera chaque jour à la même heure. Si la date est définie, vous aurez alors une alarme à la date indiquée et l'alarme passe ensuite à *off*.

diveinn scubastore

6. PERSONNALISATION DES RÉGLAGES DU M3

Vous pouvez personnaliser les réglages du Suunto M3 pour qu'ils correspondent à vos préférences personnelles.

6.1. CHANGEMENT DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Appuyez sur ENTER dans l'affichage *Time* et sélectionnez *General* dans le menu.
2. Sélectionnez le paramétrage que vous voulez modifier :

- **Tones (**Bips) : active/désactive les bips des boutons
- **Light (Éclairage) : ajuste le rétro-éclairage. Il existe trois paramétrages différents :**
  - Normal: l'éclairage s'allume pendant 7 secondes avec une pression longue sur le bouton CHRONO ou quand une alarme est activée.
  - Off (Éteint) : l'éclairage ne s'allume pas du tout
  - Night use (Utilisation de nuit) : l'éclairage s'allume pendant 7 secondes si vous appuyez sur n'importe quel bouton
- **Units (Unités) : modifie la présentation de l'heure et de la date.**
- **Contrast (Contraste) : règle le contraste de l'affichage.**

6.2. MODIFICATION DES RÉGLAGES DU CHRONOGRAPHE

1. Appuyez sur ENTER dans l'affichage *Timer* et sélectionnez *Settings (Paramètres)* dans le menu.
2. Sélectionnez le réglage que vous voulez modifier et appuyez sur ENTER

- **Repeat** (Répétition) : le compte à rebours est redémarré si le réglage est sur *On (Activé)*.
- **Tones** (Bips) : Avec *TONE SEQ* vous pouvez définir quand un signal sonore retentit pendant un compte à rebours, par exemple, toutes les dix minutes ou toutes les

dix secondes. Avec *My tone* vous pouvez définir un délai personnalisé pour un signal. Il est à remarquer que les sélections des bips sont indépendantes les unes des autres.

- **Sync** (Synchronisation) : Le réglage par défaut est *Down (Inférieur)* : quand on appuie sur le bouton DOWN (Bas), le chronographe est ramené à la minute entière qui suit. En cas de réglage sur *Round (Arrondi)*, le le temps restant à décompter peut être arrondi à la minute entière la plus proche.

divelinn scubastore

7. ENTRETIEN

ENTRETIEN DE SUUNTO M3

N'effectuez que les opérations décrites dans ce guide. Ne tentez jamais de démonter ou de réparer vous-même votre Suunto M3. Protégez votre Suunto M3 des chocs, des chaleurs excessives et des expositions prolongées aux rayons du soleil. Évitez de frotter votre Suunto M3 contre des surfaces rugueuses pour ne pas régler sa surface. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez votre montre-ordinateur dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

Après utilisation ou contact avec de l'eau de mer, rincer le Suunto M3 avec de l'eau pour enlever le sel. Tournez la couronne et appuyez sur les boutons pendant le lavage. Finalement, essuyez votre Suunto M3 avec un tissu doux de manière à ce qu'il soit propre et sec.Pour éliminer les marques et tâches persistantes, appliquez un savon doux sur la zone concernée. Évitez d'exposer votre Suunto M3 à des produits chimiques forts tels que l'essence, les solvants de nettoyage, l'acétone, l'alcool, les insecticides, les adhésifs et les peinturesquirisquent de détériorer les joints, le corps et le revêtement de l'appareil.

7.1. ÉTANCHÉITÉ

Le Suunto M3est conforme à la norme ISO 2281 (International Organization for Standardization, www.iso.ch), ce qui signifie que ce produit est étanche. En plus de la mention étanche, le Suunto M3 indique une profondeur donnée en mètres, qui correspond à une valeur test de surpression (30 m/100 pieds). Cette indication ne correspond cependant pas à une profondeur de plongée, mais à la pression à laquelle le test de surpression a été réalisé.

Autrement dit, vous ne pouvez pas plonger avec votre Suunto M3 à une profondeur de 30 m (100 pieds). La pluie, la douche, la natation et toute autre exposition normale

à l'eau ne perturbent pas son fonctionnement. Toutefois, n'appuyez jamais sur les boutons si l'ordinateur de poignet est immergé.

REMARQUE : Le Suunto M3 ne doit pas être utilisé pour la plongée.

7.2. REMPLACEMENT DE LA PILE

Votre montre-ordinateur Suunto M3 est alimentée par une pile au lithium de 3 volts, de type CR2032.

Lorsque la capacité de la pile n'est plus qu'à 5 - 15 pourcent de sa capacité initiale, un indicateur signale que la pile arrive en fin de vie. Nous recommandons le remplacement de la pile à ce moment-là. Toutefois, l'indication " pile faible " peut être activée par le frois extrême, même si la pile est encore en bon état de fonctionnement. Si l'indication " pile faible " s'active par une température de plus de 10 °C (50 °F), il convient de remplacer la pile.

REMARQUE : une utilisation intensive du rétro-éclairage diminue sensiblement la durée de vie de la pile.

Vous pouvez changer la pile vous-même , tant que vous le faites correctement, de sorte à éviter toute entrée d'eau dans le logement de la pile ou le corps de l'ordinateur de poignet. Utilisez toujours des kits de remplacement de pile prévus à cet effet (ceux-ci comprennent une nouvelle pile, un couvercle de pile, un outil d'ouverture et un joint torique). Vous pourrez trouver ce matériel chez tous les revendeurs agréés Suunto.

REMARQUE : Si vous changez la pile vous-même, vous assumez tous les risques associés. Utilisez le kit de remplacement de pile original de Suunto. Suunto vous recommande de vous adresser aux services agréés Suunto pour faire changer les piles.

REMARQUE : lorsque vous changez la pile, remplacez également le couvercle et le joint torique. N'utilisez jamais les anciennes pièces.

Pour remplacer la pile :

1. Insérez l'outil fourni ou une pièce dans l'encoche située sur le couvercle du logement de la pile au dos de votre Suunto M3.
2. Tournez l'outil/la pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il/elle soit aligné(e) avec le repère de position ouverte.
3. Retirez le couvercle du logement de la pile ainsi que le joint torique et jetez-les. Vérifiez que toutes les surfaces sont propres et sèches.
4. Retirez délicatement la pile usagée.
5. Placez la nouvelle pile dans son logement **sous le rabat métallique**, en orientant le côté positif vers le haut.
6. Avec le joint torique correctement positionné, replacez le couvercle du logement de la pile et tournez-le avec l'outil/la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il/elle soit aligné(e) avec le repère de position fermée. Assurez-vous que le couvercle est posé bien d'aplomb avant de le tourner. Ne forcez pas, n'appuyez pas sur le couvercle de façon excessive.

REMARQUE : *Pour conserver les propriétés d'étanchéité de votre Suunto M3, soyez extrêmement prudent lors du remplacement de la pile. Un remplacement de pile négligé annulera la garantie.*

ATTENTION : *cette montre-ordinateur Suunto comprend une pile au lithium. Pour éliminer tout risque d'incendie ou de brûlure, évitez de démonter, d'écraser, de percer ou de court-circuiter la pile, ou de la jeter dans le feu ou dans l'eau. N'utilisez que des piles neuves recommandées par le fabricant. Recyclez ou jetez les piles usagées selon les réglementations en vigueur.*

Reportez-vous aux illustrations sur la page suivante lorsque vous changez la pile.

diveinn scubastore

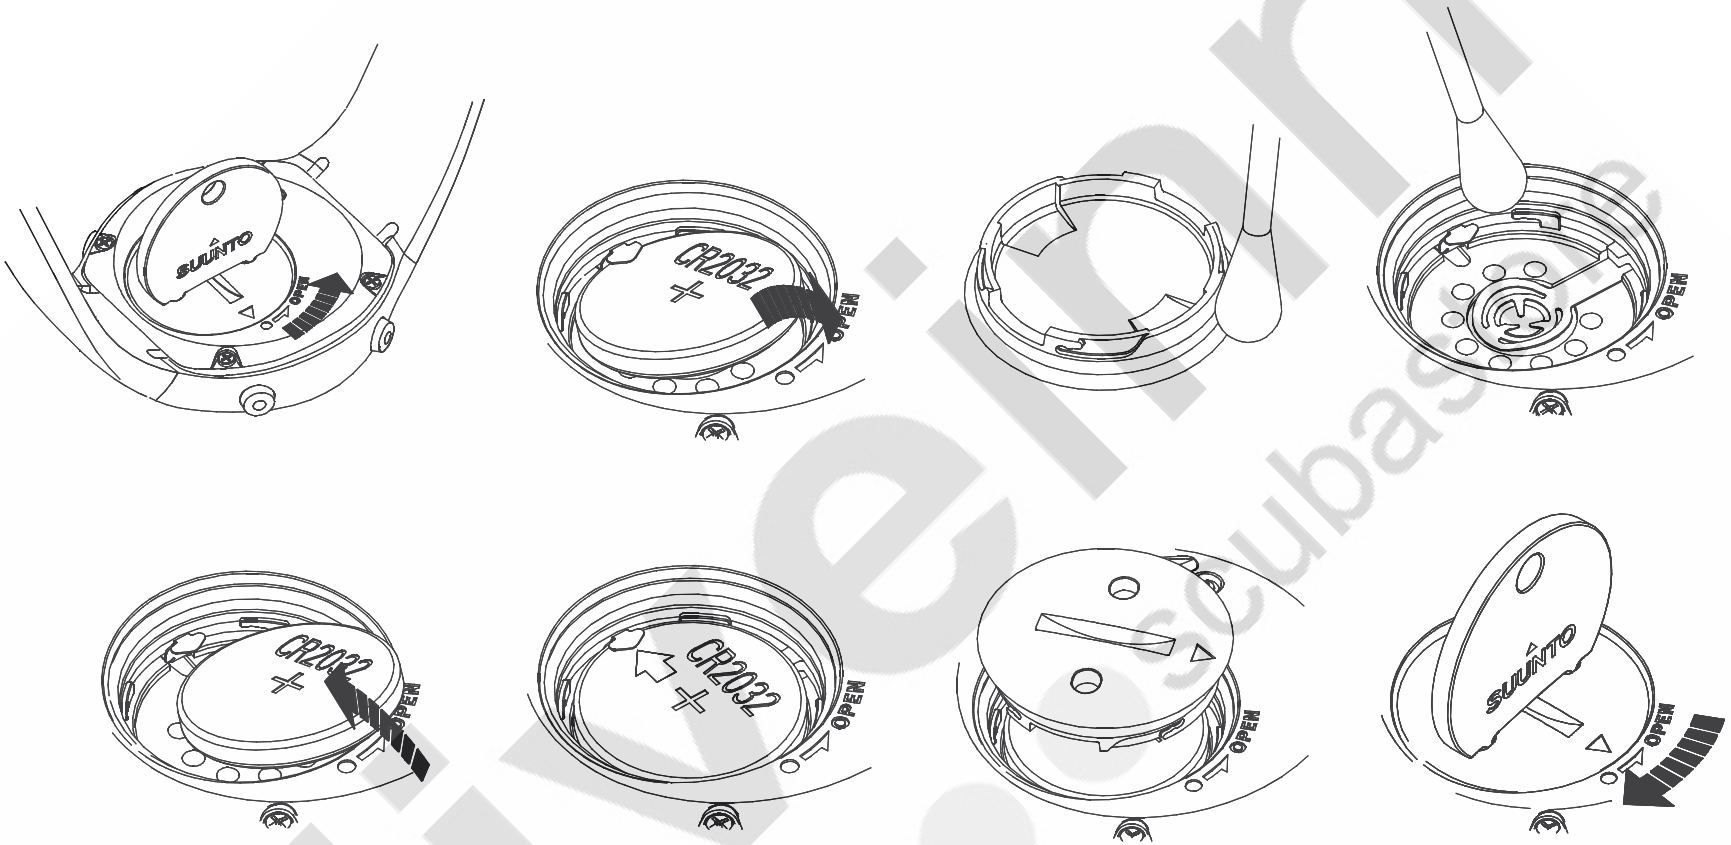

divein scubashop

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C / -5 °F à +120 °F
- Température de stockage : -30 °C à +60 °C / -22 °F à +140 °F
- Poids : 60 g
- Étanchéité jusqu'à 30 m / 100 pieds
- Verre en cristal minéral
- Corps en aluminium
- Pile remplaçable de type CR2032. Sa durée de vie est d'environ 12 mois.

diveinn scubastore

9. CONDITIONS GÉNÉRALES

Copyright

Cette publication et son contenu sont la propriété de Suunto Oy et sont fournis uniquement pour permettre à ses clients de mieux connaître les caractéristiques et le fonctionnement des produits Suunto M3. Son contenu ne doit pas être utilisé ni distribué à d'autres fins et/ou ne doit pas être communiqué, révélé ou reproduit sans l'accord écrit préalable de Suunto Oy.

Bien que nous ayons pris soin d'inclure dans cette documentation des informations complètes et précises, aucune garantie de précision n'est expresse ou implicite. Son contenu peut être modifié à tout moment sans préavis. La toute dernière version de cette documentation peut être téléchargée sur www.suunto.com.

Copyright © Suunto Oy 4/2005

Marques

Suunto, Montre-ordinateur, Suunto M3, Replacing Luck et leurs logos respectifs sont des marques déposées ou des marques commerciales de Suunto Oy. Tous droits réservés.

Conformité CE

Le symbole CE est utilisé pour indiquer la conformité de ce produit avec la directive européenne relative à la CEM 89/ 336/CEE.

Conformité á la norme ISO 9001

Le Système d'assurance qualité de Suunto est certifié conforme à la norme ISO 9001 pour toutes les opérations de SUUNTO Oy par Det Norske Veritas (certificat de qualité Nº 96-HEL-AQ-220).

10.LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Si ce produit présente des défauts causés par des vices de matériau ou de fabrication, Suunto Oy, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera gratuitement le produit avec des pièces neuves ou réparées, pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique qu'au propriétaire d'origine et ne couvre que les défauts causés par des vices de matériau et de fabrication survenus suite à une utilisation normale du produit pendant la période de garantie.

Cette garantie ne couvre pas la batterie, le changement de batterie, les dommages ou pannes consécutifs à un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, une mauvaise manipulation ou une modification du produit, ni les pannes causées par l'utilisation du produit pour une application non spécifiée dans cette documentation, ni les causes non couvertes par cette garantie.

Il n'existe aucune autre garantie expresse que celles précitées.

Le client exerce son droit de réparation sous garantie en contactant le Service clientèle de Suunto Oy afin d'obtenir une autorisation de réparation. Suunto Oy et ses filiales ne doivent en aucun cas être tenus responsables des dommages accessoires ou indirects résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce produit.

Suunto Oy et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de pertes ou de recours de tiers pouvant survenir suite à l'utilisation de cet appareil.

Élimination de l'appareil

Veillez à éliminer cet objet d'une manière appropriée, en le traitant comme un déchet électronique. Ne le jetez pas à la poubelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez rendre l'appareil à votre représentant Suunto le plus proche.

11. SERVICE APRÈS-VENTE

Si une réclamation s'avère nécessaire dans le cadre de la garantie, veuillez retourner le produit, en port payé, à votre distributeur Suunto qui a la responsabilité d'assurer la réparation ou le remplacement de votre appareil. Joignez vos nom et adresse, et une preuve d'achat et/ou une fiche d'inscription au service, selon ce qui est exigé dans votre pays. La réclamation sera prise en compte et le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, et renvoyé dans un délai considéré comme raisonnable par votre distributeur Suunto, à condition que toutes les pièces nécessaires soient en stock. Toutes les réparations qui ne sont pas couvertes par les conditions de cette garantie seront effectuées aux frais du propriétaire de l'appareil. Le propriétaire initial de l'appareil ne peut transférer cette garantie à quelqu'un d'autre. S'il n'est pas possible de contacter votre détaillant Suunto, contactez votre distributeur local Suunto pour plus d'informations. Vous pouvez trouver votre distributeur local Suunto sur www.suunto.com.

Enregistrement de la garantie en ligne

Les ordinateurs de plongée Suunto et les montres-ordinateurs peuvent être enregistrés en ligne sur www.suunto.com. Avec notre nouveau service d'enregistrement de la garantie en ligne, vous n'aurez plus à remplir des formulaires papier et aller jusqu'à la boîte aux lettres et vous bénéficiez de la possibilité d'enregistrer votre appareil Suunto en ligne, en temps réel, soit au magasin lorsque vous l'achetez, ou plus tard à votre domicile. L'enregistrement de votre appareil nous permet de vous aider plus rapidement et plus facilement, si vous avez à nous envoyer votre produit pour entretien ou si vous avez besoin de demander des informations sur l'utilisation de votre appareil auprès de notre Service d'assistance mondial. En saisissant le numéro de série de votre appareil, notre service d'assistance et nos techniciens peuvent trouver toutes les informations nécessaires pour vous fournir le meilleur service possible. L'enregistrement nous permettra aussi de vous contacter dans le cas où nous aurions des informations importantes à vous communiquer sur la sûreté de votre produit Suunto.